Z 6015 HI 800 736 RU (1550)



(E

Z 6015: сетевой фильтр

■ Для питания 24 В пост. тока

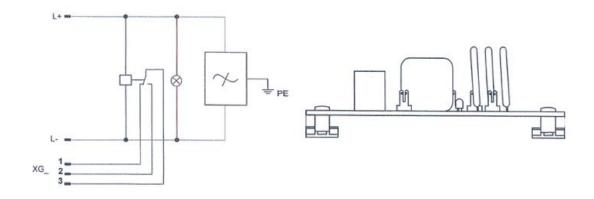


Рис. 1: Блок-схема и вид сбоку

Конструкция

Противопомеховый фильтр ЭМС:

Сетевой фильтр Z 6015 подавляет широкополосные помехи напряжения переключения с малой энергией (Burst), согласно IEC EN 61000-4-4, до 2 кВ, а также широкополосные импульсы перенапряжений с большой энергией (Surge), согласно IEC EN 61000-4-5, до 1 кВ в сети постоянного тока 24 В. Возмущения отводятся относительно земли.

Сигнализация:

Сетевой фильтр содержит беспотенциальный переключающий контакт для оповещений об обесточивании. О работе без помех сигнализирует зеленый светодиод.

Монтаж

Подключить фильтр по возможности непосредственно к источнику питания 24 В. При длине подводящих проводов внутри электрошкафа > 0,5 м следует экранировать питающую линию:

- До 35 A: 2 x 6 мм².
- До 63 А: 2 х 16 мм².

Монтаж

Крепление сетевого фильтра осуществляется с помощью фиксирующей ножки для несущей шины. Таким образом производится также и подсоединение к массе корпуса РЕ.

Сетевой фильтр Z 6015 является частью вставок для питания К 7206 и К 7208.

HI 800 736 RU (1550) Z 6015

Технические данные

Разъем: Плоский штекер 6,3 x 0,8 мм Исполнение: открытая монтажная плата, IP00

Габариты (Ш x B x Г): 40 x 20 x 88 мм

Номинальное напряжение: 24 В пост. тока, -15...+20 %, w_s ≤ 5 %,

БСНН, ЗСНН

Нагрузочная способность релейных контактов:

1 А, 30 В пост. тока

Расход тока:

16 мА при 24 В пост. тока

Температура окружающей

среды:

-25...+70 °C