



Ausbausatz IP 42 für Dachlüfter K 9202

Ausbausatz für Schaltschränke im 19-Zoll-System nach DIN EN 60297

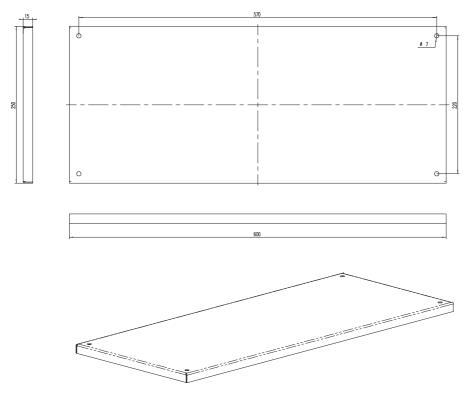

Schutzblech für Lüfter

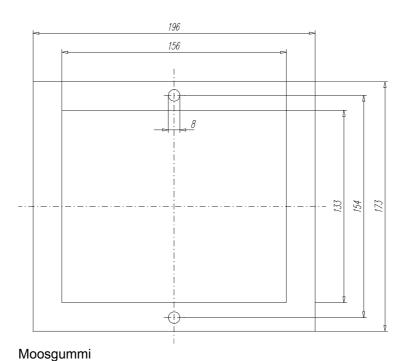

Anwendung:

Erreichung der Schutzart IP 42 bei Schaltschränken mit Dachlüfter (ohne Schutzblech nur Schutzart IP 40).

Lieferumfang:

Der Ausbausatz besteht aus:

- einem gefalzten Schutzblech mit vier Bohrungen,
- zwei Moosgummi-Dichtungen,
- vier Distanzschraubbolzen (Länge 40 mm),
- vier Schrauben mit Unterlagsscheiben zur Verschraubung mit dem Dachlüfter K 9202.

Einbau:

- Die Moosgummidichtungen werden selbstklebend auf den beiden Schutzfiltern im Dach des Schaltschrankes von außen aufgebracht, um einen Schutz vor angesammeltem Tropfwasser zu gewährleisten.
- Im Dachblech des Schaltschrankes müssen vier zusätzliche Bohrungen angelegt werden, deren Abstände den Bohrungen des Schutzbleches IP 42 entsprechen. Die mitgelieferten Schraubbolzen (Ø 7mm) werden dann von außen in die Bohrungen des Schaltschrankes verschraubt, das Schutzblech für IP 42 auf die Schraubbolzen aufgelegt und mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlagsscheiben an den Schraubbolzen befestigt.

Material:

Material Stahlblech, feuerverzinkt
Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 7035